



# ASSEMBLY & INSTALLATION

## HERRINGBONE FRETWORK PANEL

## ENSAMBLAJE E INSTALACIÓN


## HERRINGBONE PANEL DE CALADO

### CAUTION PRECAUCIÓN

To avoid injury: safety glasses and work gloves recommended  
Para evitar lesiones: se recomienda gafas de seguridad y guantes de trabajo

### Instructions:

- Clean wall surface and rear of panels with clean, damp rag. Allow surface to dry. Make sure you have (4) -01 Left panels and (4) -02 Right panels. See (Fig 6) below.
- Find starting point on wall and layout pattern with pencil and/or chalk lines. Use center wall location (Fig 1) to begin pattern.
- Install initial panel as shown (Fig 2) then work outward with the panels by aligning each one next to the other until pattern is complete (Fig 3). Install to wall using construction adhesive or a combination of construction adhesive and brad nails
  - Construction adhesive: Use painters tape to hold panels in place until adhesive cures.
  - Brad nails: Nail with 18 gauge or smaller finishing brad nails. Use 1/32" nail setter to recess nail, then fill with caulk.
- When required to cut panels (Fig 4), mark panels with pencil and cut from the front side with hacksaw. Lightly sand edges if required. Power tools are not recommended as chipping may occur.
  - Tool Tip: Use square and razor knife to score panel so hacksaw rides in groove.
  - For outside corners, trim molding to cover or caulk to fill void (Fig 5).
- Paint wall and panels with Acrylic Latex Paint+Primer (see mfg. paint instructions).

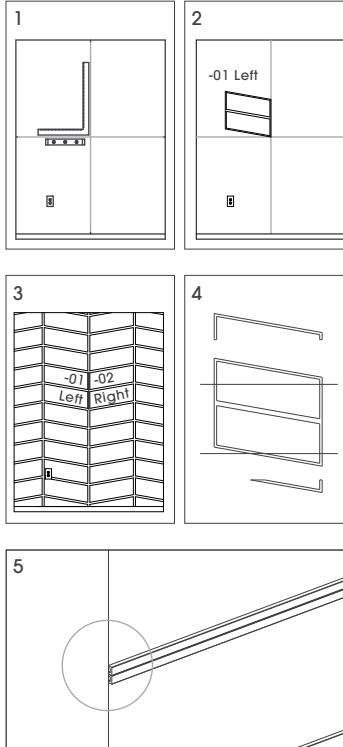

**Note:** Install panels on a flat, vertical surface only. Acclimate panels to room temperature for 24 hours. Construction adhesive installation is permanent and will cause surface damage if removed.

### Instrucciones:

- Limpia la superficie de la pared y la parte trasera de los paneles con un trapo limpio y húmedo. Deja que la superficie se seque.
- Encuentra el punto de partida en la pared y diseña el patrón con líneas de lápiz y/o tiza. Utiliza la ubicación de la pared central (Fig. 1) para comenzar el patrón.
- Instala el panel inicial como se muestra (Fig 2) y luego trabaja hacia afuera con los paneles alineando cada uno al lado del otro hasta que el patrón esté completo (Fig 3). Instala en la pared usando adhesivo de construcción o combinando el adhesivo con clavos para acabados.
  - Adhesivo de construcción: Usa cinta de pintor para mantener los paneles en su lugar hasta que el adhesivo se seque.
  - Clavo (sin cabeza) para acabados: Clava con clavos (sin cabeza) para acabados de calibre 18 o menos. Usa el embutidor de clavos de 1/32" para empotrar el clavo, luego rellena con masilla.
- Cuando sea necesario cortar paneles (Fig. 4), marca los paneles con un lápiz y corta desde el lado frontal con una sierra para metales. Lija un poco los bordes si es necesario. No se recomiendan las herramientas eléctricas ya que pueden generarse astillas.
  - Sugerencia de herramienta: Usa una escuadra y una navaja para marcar el panel de modo que la sierra para metales se mueva en la ranura.
  - Para las esquinas exteriores, recorta la moldura para cubrir o aplica pasta selladora para llenar el vacío (Fig. 5).
- Pinta las paredes y los paneles con la pintura de látex acrílica + el imprimador (ver las instrucciones de fábrica de la pintura).

**Nota:** Instalar los paneles solo en una superficie plana y vertical. Aclimatar los paneles a temperatura ambiente durante 24 horas. La instalación del adhesivo de construcción es permanente y dañará la superficie si se quita.

### Optimal Finishing:

- Any seams/joints can also be caulked and smoothed. Allow caulk to dry.
- Paint panels with Acrylic Latex Paint+Primer (see mfg. paint instructions).

### Acabado óptimo:

- Las costuras/juntas también se pueden cubrir con pasta selladora y alisar. Deja que la pasta selladora se seque.
- Pinta los paneles con pintura látex acrílica + imprimador (ver las instrucciones de fábrica de la pintura).

### TOOLS YOU NEED: HERRAMIENTAS QUE PUEDES NECESITAR:



Tape measure  
Cinta de medir



Level  
Nivel



Square  
Escuadra



Pencil  
Lápiz



Construction  
Adhesive  
Adhesivo para  
construcción



Painters Tape  
Cinta de pintor



Hacksaw  
Sierra para metales



Razor knife  
Navaja

### OPTIONAL TOOLS:

#### HERRAMIENTAS OPCIONALES:


- Brad Nails  
Clavos (sin cabeza) para acabados
- Chalk Line  
Cordel entizado
- Spackling Paste  
Pasta de masilla
- Paintable Silicone Caulk  
Pasta selladora de silicona que puede pintarse
- Acrylic Latex Paint With Primer  
Pintura de látex acrílica con imprimador
- Fine Sandpaper  
Papel de lija fina



Scan for additional  
instructions,  
inspiration & more!  
¡Escanea el código  
QR para instrucciones  
adicionales,  
inspiración y más!

Fig. 6

Left Panel, -01  
(4) pieces

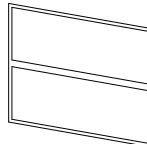

Right Panel, -02  
(4) pieces

